

Montageanleitung LED-Flatlight-Spot Steuergerät C60-N-extern



Lieferumfang:

Art.Nr. 465510 Steuergerät C60-N-extern

- Kompaktes Gerät
- 6 parallele einzeln kurzschlussfeste Stromregler zur Steuerung von 1 bis 6 LED-FL-Spots, alle Leitungsabgänge sind steckbar
- Stufenloser Dimmer
- Minimaler Eigenverbrauch


Zusatzfunktionen:

- Automatische Umschaltung eines FL-Spots auf Notlichtbetrieb beim Ausfall der Lichtspannung, erforderliche externe Einspeisung: 18V – 24V / 3W

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das vorstehende Steuergerät dient ausschließlich der Ansteuerung von 1 – 6 Henning-FL-Spots d60, d82, q90

Dimmer

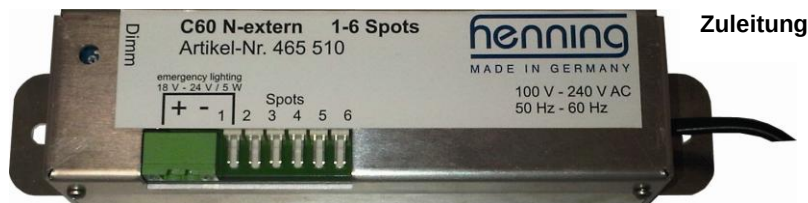

Notlicht- Anschluss Spot 1-6
einspeisung Spot 1 mit Notlichtfunktion

Montagehinweis:

Aus EMV-Gründen müssen überschüssige Leitungslängen in großen Schlaufen flach auf die Kabinenstahldecke gelegt werden. Die Schlaufenleitungen müssen dabei so nah wie möglich nebeneinander liegen.

Montageanleitung LED-Flatlight-Spot Steuergerät C60-N-extern



Lieferumfang:

Art.Nr. 465510 Steuergerät C60-N-extern

- Kompaktes Gerät
- 6 parallele einzeln kurzschlussfeste Stromregler zur Steuerung von 1 bis 6 LED-FL-Spots, alle Leitungsabgänge sind steckbar
- Stufenloser Dimmer
- Minimaler Eigenverbrauch


Zusatzfunktionen:

- Automatische Umschaltung eines FL-Spots auf Notlichtbetrieb beim Ausfall der Lichtspannung, erforderliche externe Einspeisung: 18V – 24V / 3W

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das vorstehende Steuergerät dient ausschließlich der Ansteuerung von 1 – 6 Henning-FL-Spots d60, d82, q90

Dimmer

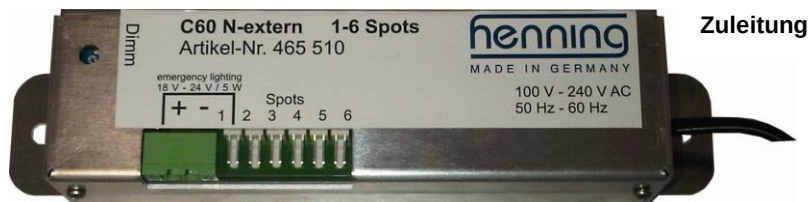

Notlicht- Anschluss Spot 1-6
einspeisung Spot 1 mit Notlichtfunktion

Montagehinweis:

Aus EMV-Gründen müssen überschüssige Leitungslängen in großen Schlaufen flach auf die Kabinenstahldecke gelegt werden. Die Schlaufenleitungen müssen dabei so nah wie möglich nebeneinander liegen.