


Montageanleitung Komplettpanel




Art.Nr. 466000	Art.Nr. 466005	
Anzahl	Anzahl	
1	0	Panel natural
0	1	Panel Tageslicht
1	1	Panel-Unterteil
1	1	Panel-Rahmen mit Glasscheibe
1	1	Stiftschlüssel
4	4	Spezial-Deckenschrauben
4	4	Sperrzahnmuttern M5
1	1	Durchführungstülle
4	4	Moosgummistückchen

1. Unterteil als Schablone benutzen und vier Befestigungslöcher Ø5,5mm sowie ein Kabeldurchführungslöcher Ø10mm in die Kabinendecke bohren.

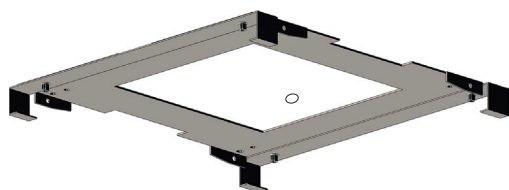


2. Kabinendecke schachtseitig um die Befestigungslöcher entfetten. Schutzfolie von den Klebestreifen der Schraubenpads abziehen, Schrauben durch die Löcher stecken und gleichzeitig die Schraubenplatte ankleben.

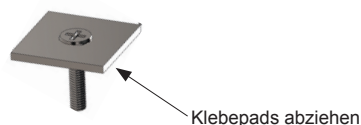

3. Unterteil mit beigelegten M5 Sperrzahnmuttern an die Kabinendecke **fest** anschrauben.




Wenn die Kabinendecke um die Bohrungen nicht richtig entfettet wurde und die Schrauben sich mitdrehen, ist eine zweite Person erforderlich, um die Schrauben schachtseitig zu kontern!

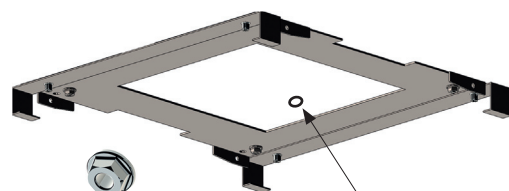


4. Kabelschutzülle einsetzen

5. Anschlußleitung durch die Decke führen und Panel anschließen.


6. Panel entsprechend der Darstellung einlegen.

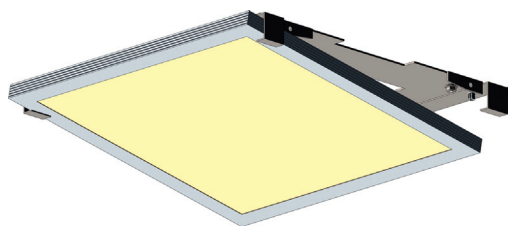

7. Abstandgummis auf Panel-Vorder- und Rückseite aufkleben.

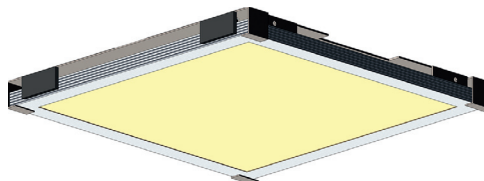

8. Abdeckung aufsetzen und mit beigelegtem Imbus-schlüssel und vier Madenschrauben befestigen.

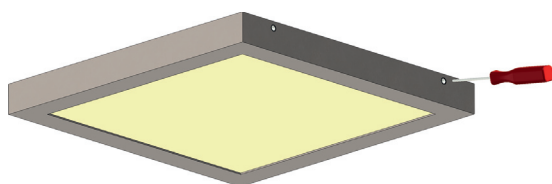

Stiftschraube muss an beiden Panelseiten soweit eingeschraubt werden, dass der Kopf 1mm tief in der Niethülse sitzt.

Bei korrekter Verschraubung biegt sich der Blechrahmen max. 1mm nach aussen.